

raycop RS N A V O D



RS-300

OBSAH

Pred použitím Strana

Bezpečnostné inštrukcie	2
Zabezpečenie a Bezpečnostný design	4
FAQ	4
Zoznámenie s vysávačom RAYCOP	5

Ako používať Raycop

Základné funkcie	6
Ako používať Raycop	7
 Jednoducho každý deň	8
 Kompletne raz týždenne	8
Údržba	9
Výmena náhradných dielov	12

Ďalšie informácie

Než zavoláte do zákazníckeho servisu	14
Technická špecifikácia	15
Originálne príslušenstvo	16
Záručný list	17

Pred použitím

Ako používať Raycop

Ďalšie informácie



roboticky-
vysavac.sk

Ďakujeme Vám za zakúpenie
antibakteriálneho vysávača Raycop.





- Pred používaním výrobku si prosím pozorne prečítajte inštrukcie v návode, aby ste predišli zraneniu alebo zničeniu výrobku.
- Technické údaje sú platné k datu tlače návodu a výrobca si vyhradzuje právo na zmeny spojené s vylepšením výrobku, bez predchádzajúceho upozornenia. www.roboticky-vysavac.sk



Pred použitím









Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Nasledujúce informácie sú dôležité pre bezpečné a presné používanie vysávača Raycop a k zabráneniu prípadného poranenia alebo zničeniu výrobku.




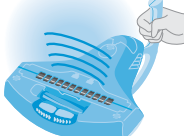
 Varovanie Pri nedodržaní týchto inštrukcií môže dôjsť k poraneniu alebo smrti	 Upozornenie Pri nedodržaní týchto inštrukcií môže dôjsť k poškodeniu majetku
 Prísne zakázané činnosti Zakázané	 Silne odporúčané činnosti Silne doporučené

! Varovanie


Napájací kábel

 Zakázané	Nepoužívajte výrobok, ak je kábel alebo zástrčka poškodená. ▶ Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu el. prúdom.
 Zakázané	Neťahajte za napájací kábel prístroja. Nepoužívajte kábel namiesto rukoväte. Nezatvárajte dvere, ak je medzi nimi kábel natiahnutý, neťahajte kábel okolo ostrých hrán a rohov. Udržujte kábel ďaleko od horúcich povrchov a nekladte naň ťažké predmety. ▶ Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu el. prúdom.
 Zakázané	Nikdy nestriekajte na výrobok vodu a nepoužívajte na čistenie prchavé látky ako je alkohol, riedidlo alebo benzín. ▶ Môže dôjsť ku zničeniu výrobku, k požiaru alebo úrazu el. prúdom.
 Zakázané	Pri zapájaní a odpájaní napájacieho kábla do el. zásuvky sa nedotýkajte konektora adaptéra. ▶ Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu el. prúdom.
 Zakázané	Nepoužívajte viac el. spotrebičov zapojených v rovnakom čase do jednej zásuvky. ▶ Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu el. prúdom.
 Zakázané	Každý štát používa rôzne tvarované elektrickej zástrčky a zásuvky. ▶ Pri použití sa zlým napätím, môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo požiaru. (Pri používaní redukciami pre pripojenie do rôznych typov zásuviek, strácate záruku v prípade poškodenia výrobku.)
 Silne doporučené	Uistite sa, že je zástrčka napájacieho kábla dobre zasunutá do el. zásuvky. ▶ Prach usadený na kolíkoch adaptéra môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
 Silne doporučené	Ak je napájací kábel poškodený, ihneď prestaňte výrobok používať a kontaktujte autorizovaný servis, ktorý môže vykonať výmenu kábla za nový.



UV lampa

 Zakázané	Nedotýkajte sa UV lampy bezprostredne po skončení upratovania alebo v priebehu upratovania. ▶ Lampa je horúca a môže dôjsť k popáleniu kože. 
 Zakázané	Používajte výrobok správnym spôsobom. (Např. Dávajte si pozor pri otáčaní výrobku hore a dole, aby nedošlo k zapnutiu UV lampy). ▶ Muž dôjsť k poraneniu alebo zničeniu výrobku. 
 Zakázané	Zabráňte priamemu kontaktu ultrafialového žiarenia UVC lampy s očami alebo kožou ľudí alebo zvierat. ▶ Môže dôjsť k poraneniu očí alebo kože. (V prípade neobvyklých symptómov kontaktujte odborného lekára.) 



Používanie výrobku

 Zakázané	Nenechávajte deti, dojčatá, fyzicky a mentálne postihnuté osoby používať výrobok bez dozoru zodpovednej osoby. Nenechávajte deti a dojčatá používať výrobok za žiadnych situácií. ▶ Môže dôjsť k ich poraneniu.
---	---



Používanie výrobku

 Zakázané	<p>Nepoužívajte výrobok na čistenie žiadnych druhov kvapalin ako je voda, benzín, riedidlo alebo ostrých predmetov ako sú nože, špendlíky, horúci popol, či prachu z tlačových tonerov (náplní do tlačiarň).</p> <p>► Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu el. prúdom alebo poškodenia postele či posteľnú bielizeň.</p>
 Zakázané	<p>Neopierajte sa o výrobok ani na neho nesadajte a dajte pozor, aby ste na výrobok nepokladali ťažké predmety. Chráňte výrobok pred pádom.</p> <p>► Ak je výrobok mechanicky poškodený alebo spadol, stráca sa tým záruka.</p>

Príslušenstvo a diely




 Zakázané	<p>Používajte iba originálne príslušenstvo a diely.</p> <p>► Neoriginálne diely a príslušenstvo môžu spôsobiť zníženie výkonu výrobku a úraz el. prúdom alebo poškodenie výrobku.</p>
 Zakázané	<p>Opravovať výrobok smie iba autorizovaný servis. Zákazník smie meniť iba príslušenstvo podľa návodu.</p> <p>► Môže dôjsť k úrazu el. prúdom alebo poškodenie výrobku.</p>

Starostlivosť


 Zakázané	<p>neopravujte výrobok.</p> <p>► Môže dôjsť k úrazu el. prúdom alebo poškodenie výrobku.</p>
 Zakázané	<p>Nepoužívajte výrobok na poničené povrchy.</p>

⚠ Upozornenie




Napájací kábel

 Zakázané	<p>Pred premiestňovaním výrobku ho najprv odpojte od el. zásuvky.</p> <p>► Prehriatie UV lampy alebo výrobku môže spôsobiť poruchu výrobku alebo požiar.</p>
 Zakázané	<p>Pred čistením výrobku alebo výmenou príslušenstva vždy najprv odpojte výrobok od el. siete.</p> <p>► Môže dôjsť k úrazu el. prúdom alebo požiaru.</p>
 Zakázané	<p>Pri vypájaní produktu Raycop z el. siete neťahajte za napájací kábel, ale uchopte zástrčku.</p> <p>► Môže dôjsť k úrazu el. prúdom alebo poškodenia napájacieho kábla.</p>

UV lampa

 Silne doporučené	<p>Udržujte ochrannú kremičitú tubu UV lampy čistú.</p> <p>► Pri znečistení môže dôjsť k zhoršeniu účinkov vysávača.</p>
---	---

Používanie výrobku

 Zakázané	<p>Nepoužívajte výrobok vonku alebo na vlhkých povrchoch. Výrobok je určený pre domáce použitie.</p> <p>► Môže dôjsť k poškodeniu alebo úplnému zničeniu výrobku.</p>
 Zakázané	<p>Nestláčajte rýchlo za sebou a opakovane vypínač vysávača.</p> <p>► Môže dôjsť ku zníženiu životnosti výrobku.</p>
 Zakázané	<p>Pri zapnutí a spustení čistenie, nenechajte výrobok ležať na jednom mieste.</p> <p>► Môže dôjsť k zmene farebnosti povrchu.</p>

 Zakázané	<p>Nepoužívajte výrobok, ak je znečistený alebo upchatý sací otvor.</p> <p>► Môže dôjsť k prehriatiu produktu a jeho následnému poškodeniu alebo požiaru.</p>
 Zakázané	<p>Nepoužívajte výrobok na vyšívané alebo inak nerovné textilie, textil proti roztočom, kožu alebo elektrické vankúšiky.</p> <p>► Môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo materiálu. (Ak dôjde k poškodeniu nesprávnym použitím výrobku, nevzťahuje sa na to záruka.)</p>
 Zakázané	<p>Nepoužívajte ani neukladajte výrobok v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú kachle alebo radiátory a horľavých látok či horľavých sprejov.</p> 
 Silne doporučené	<p>Používajte výrobok iba na materiály, ako sú matrace, prikrývky, prikrývky, vankúše, koberce a sedacie súpravy.</p> <p>► Ak je výrobok použitý na iné materiály, ako sú uvedené vyššie, môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo materiálov. (V prípade poškodenia výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.)</p>
 Silne doporučené	<p>Uistite sa, že pred použitím výrobku ste správne nainštalovali filter a prachovú nádobku do vysávača.</p> <p>► Ak nie je nádobka s filtrom nainštalovaná, môže dôjsť k zničeniu výrobku alebo požiaru.</p>
 Silne doporučené	<p>Ak sa vyskytne neobvyklý hluk, zápach alebo dym pri používaní výrobku, ihneď ho vypnite, odpojte od el. siete a kontaktujte autorizovaný servis.</p> 

Pred použitím

Design pre bezpečné používanie

Bezpečnostné senzory UV lampy (s.5)

Bezpečnostné senzory automaticky vypnú UV lampu pri zdvihnutí vysávača z čisteného povrchu. Pri položení vysávača späť na čistený povrch sa UV lampa opäť automaticky zapne.

Prevádzková doba systému

Po 29 minútach neustáleho prevádzky začne vysávač pípať a LED kontrolka vypínača bliká. Raycop Vás tým upozorňuje, že bude automaticky vypnutý po 30 minútach prevádzky.

System zamknutie / odomknutie (s.6)

RAYCOP je vybavený ochranou proti spúšťaniu deťmi bez zodpovedného dozoru.

Ochrana proti prehriatiu motora (s. 14)

Pri použití výrobku dlhšie ako 30 minút, alebo sú zanesené filtre nečistotami, Raycop sa automaticky vypne.

FAQ (Často kladené otázky)

Na štandardnom filtra je púdrový prach. Čo to je?

Púdrový prach obsahuje roztoče, ich výkaly a čiastočky ľudskej odumretej kože.

Kedy je efektívnejšie používať Raycop, pred spaním alebo po spanie?

Raycop môže byť používaný pred spaním aj po spanie. Efektívnejšie je používať Raycop pred spánkom. Dvojitá filtrácia zabezpečí, že vzduch vypúšťaný vysávač Raycop do miestnosti je čistý, bez mikročastíc prachu a nečistôt.

Je potrebné zložiť povlaky z lôžkovín?

Raycop môžete používať na tvarovaný lôžkoviny. Roztoče a ich výkaly sú extrémne malé a Raycop je vysaje skrze vlákna obliečky.

Ako skontrolujem, že UV lampa svieti? Mám obrátiť vysávač spodnou stranou nahor na kontrolu?

V prednej hornej časti vysávača sú okienka, skrz ktorá je vidieť, či UV lampa svieti. Skrz okienka UV lúče neprejdú. Priame ožiarenie očí alebo kože ľudí alebo zvierat UV lúče, môže spôsobiť poškodenie. Bezpečnostný dizajn vysávača Raycop vypne UV lampu, akonáhle je vysávač zdvihnutý nad čistený povrch.

Môže byť Raycop používaný s cestovnou redukciou v inom štáte?

Používanie cestovné redukcie môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo požiar. Nepoužívajte Raycop s cestovnými redukciami. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadnu vadu, pokiaľ je používaná cestovná redukcia

Zoznámenie s vysávačom RAYCOP

Nakupujte len originálne náhradné diely príslušenstvo od autorizovaného predajcu.

- Príslušenstvo obsiahnuté v balení pri zakúpení výrobku
 - Čistiaci štetec
Pre čistenie prachovej nádoby štandardného filtra
 - Navod
 - Rychly sprievodca
 - Skladovacie vrecko na napájací kábel
 - Čistiaca utierka
Pre čistenie UV lampy
- Pri zakúpení výrobku sú tieto diely inštalované vnútri výrobku.
 - Prachová nádoba na filter
 - Filter prachovej nádoby (1ks)
 - Prachová nádoba
 Výrobok používajte iba s umiestnenou prachovou nádobkou a filtrom v prístroji.
 - HEPA mikrofilter
 - Rotačná kefa
 - UV Lampa ochranná tuba
 - UV Lampa na ochrannú tubu

Filter prachové nádoby (S.9, 16)

Prachová nádoba (S.9)
Pri umiestnení nádoby do výrobku musíte počuť "click" zvuk. Potom je správne nainštalovaná.

Kontrolný panel

Horná rukoväť

Vypínač (S.7)

Hlavná rukoväť (S.7)

Kontrolné okienko UV lampy (S.13)

Šírka sacieho otvoru (S.7)

Kontrolné okienko UV lampy (S.13)

Šírka sacieho otvoru (S.7)

Kryt HEPA mikrofiltra (S.13)

HEPA mikrofilter (S.13, 16)

Senzor umiestnenia filtra v prachovej nádobke (s. 4, 6)

Osvetlenie prachovej nádoby (S.4)

Čistiaci štetec (S.9)

Bezpečnostné senzory (S.4)

Kryt uchytania rotačnej kefy (S.10)

Dva vibračné klepáče (S.10, 16)

Rotačná kefa (S.10, 16)

Vetracie otvory

Bezpečnostné senzory (S.4)

Sací otvor (S.11)


Kryt UV lampy (S.11, 12)

UV lampa v ochrannej tube (S.12, 16)






Pred použitím

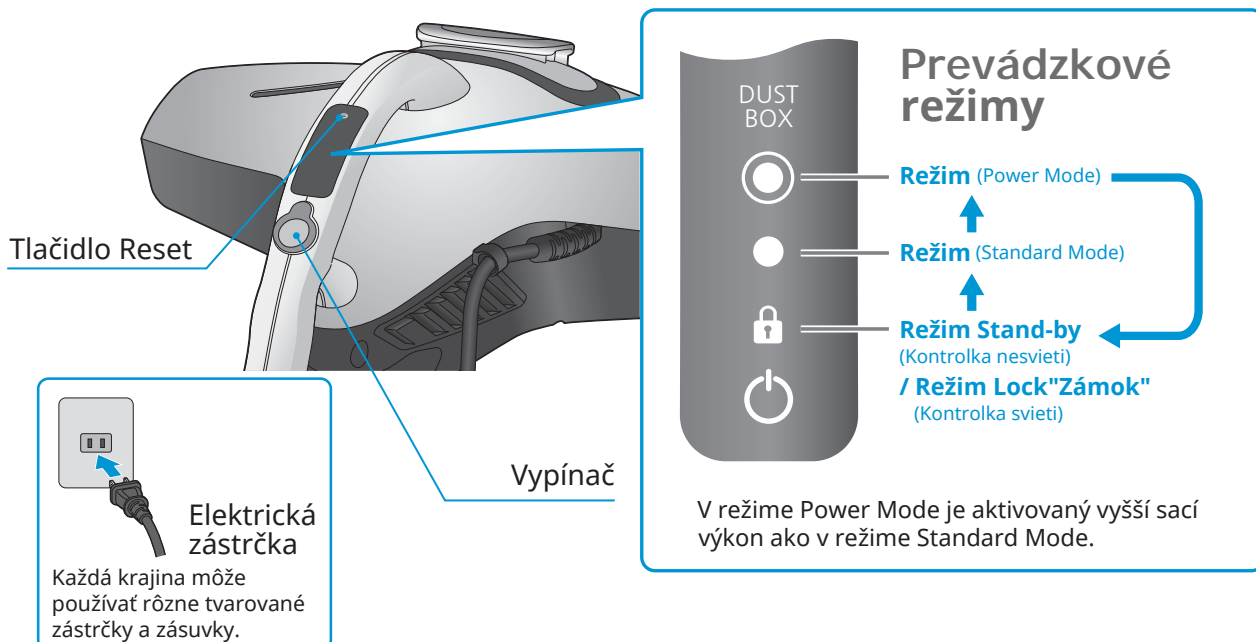Ako používať Raycop

Základné funkcie



■ Zapnutie vysávača a spustenie čistenie

- 1 Zapojte vysávač do el. siete. Vysávač 1x pípne, svieti modrá LED  okolo vypínača a je aktivovaný bezpečnostný zámok "Lock" ( kontrolka svieti na červeno).
- 2 Pre odomknutie bezpečnostného zámku, stlačte a pridržte vypínač cca 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie a nezhasne kontrolka ( Lock Mode).
- 3 Stlačte 1x vypínač a aktivujete Štandardný režim čistenia ( kontrolka svieti na modro).
- 4 Opäť stlačte 1x vypínač a aktivujete režim Power ( kontrolka svieti na modro).

Zastavenie vysávača

Stlačte 1x vypínač pri čistení v režime Power mode a vysávač sa prepne do Stand-by režime.

※ Ak je vysávač v nečinnosti viac ako 1 minútu, automaticky sa aktivuje Bezpečnostný zámok. Pre odomknutie Bezpečnostného zámku sa riadte inštrukciami v bode **2**.

Upozornenie

Po ukončení čistenia najprv prepnite vysávač do Stand-by režime a potom ho odpojte od el. siete.

Senzor umiestnenie prachového filtra

Senzor umiestnenia prachového filtra (S.5) stráži správne umiestnenie filtra v prachovej nádobke. Pokiaľ nie je filter správne umiestnený v nádobke (alebo chýba), ozve sa 5x pípnutie a rozsvieti sa kontrolka DUST BOX na kontrolnom paneli. Automaticky je aktivovaný režim Lock Mode (Bezpečnostný zámok).

6 ★ Na s. 13 nájdete bližšie informácie k resetovaniu výmeny HEPA mikrofiltra.

www.roboticky-vysavac.sk


Ako účinne čistiť lôžkoviny

Po aktivácii režimu Standard Mode alebo Power Mode uchopte rukoväť vysávača RAYCOP pre plynulý pohyb dopredu a dozadu (nemusíte na neho tlačiť veľkou silou) a hladko a plynulo čistite povrch (10 sekúnd na jeden ťah dopredu a dozadu na šírku matracu alebo lôžkovín).

Pre pohodlné používanie uchopte RAYCOP za hlavnú alebo hornú rukoväť.




Horná rukoväť

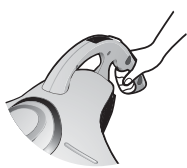

Hlavná rukoväť

Odporúčaná pozícia pri práci s vysávačom Raycop.

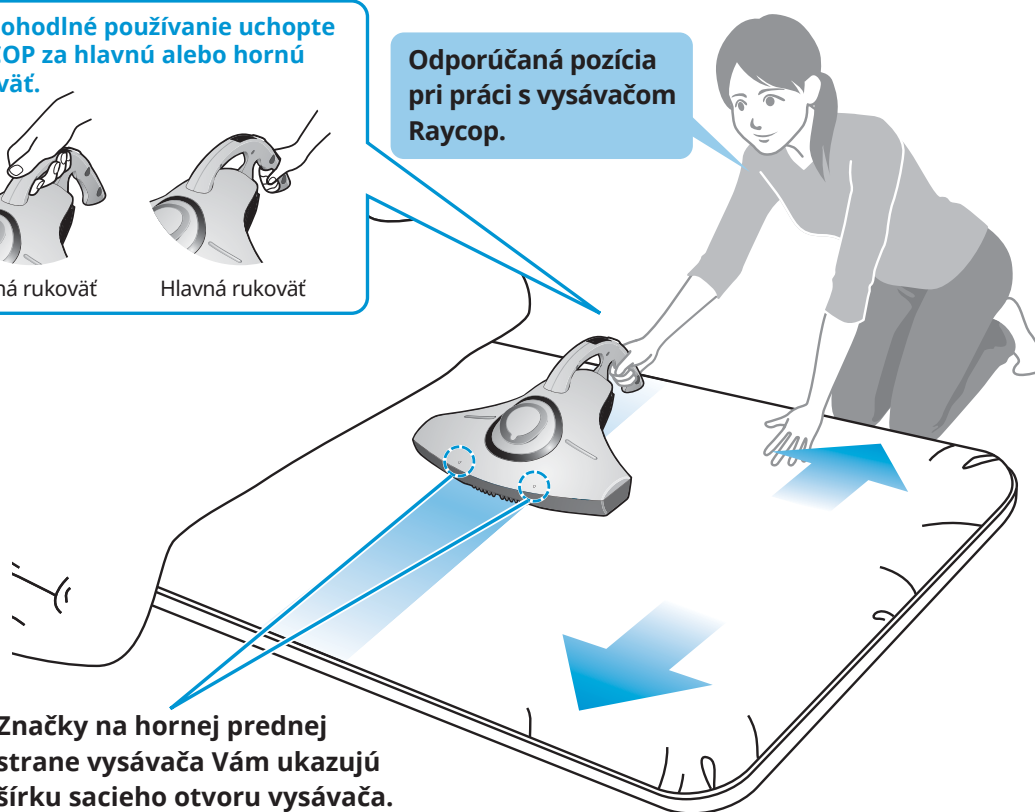


Značky na hornej prednej strane vysávača Vám ukazujú šírku sacieho otvoru vysávača. (cca 15 cm)

Pred čistením prikrývku rovnomerne rozložte a narovnajzte.


Prídavnú rukoväť (s. 16)

umožňujúce ľahšie a pohodlnejšie používanie vysávača, môžete zakúpiť samostatne.

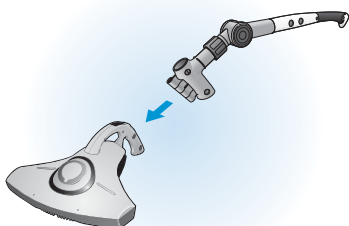

Stojan (s. 16)

pre elegantné uloženie vysávača Raycop môžete zakúpiť samostatne.

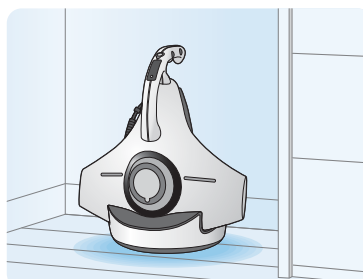


Ako používať Raycop



Jednoducho každý deň (približne jednu minútu)

Použite vysávač Raycop každý deň pred spaním pre Váš zdravý spánok.

Jeden ťah 10 sekúnd
(dopredu a dozadu
na šírku matraca
alebo lôžkovín).

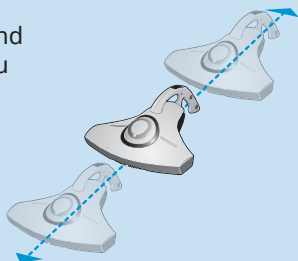


※Šírka jednolôžka

1


(Horná strana)

(Spodná strana)

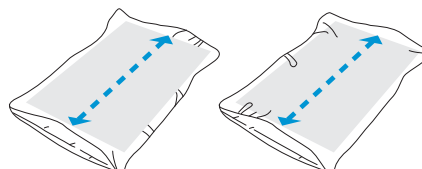


Prejdite vysávačom Raycop obe strany vankúše dopredu a dozadu.

2

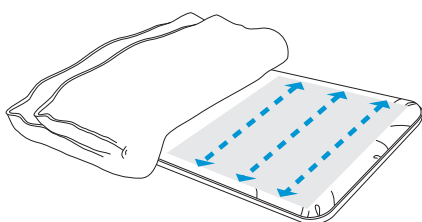

Prejdite tri až päťkrát vysávač Raycop hornú časť matraca (podľa obrázku).

3

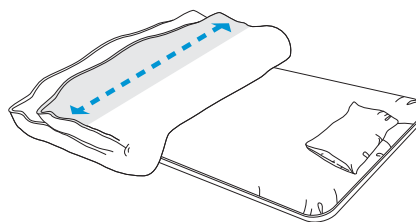

Prejdite raz vysávač Raycop hornú časť prikrývky, ktorá sa môže dotýkať Vášho tváre.



Kompletne raz týždenne (približne päť minút)


Čistite Vaše lôžkoviny kompletne raz týždenne.

Druhú stranu matraca čistite raz mesačne.

1


(Horná strana)

(Spodná strana)

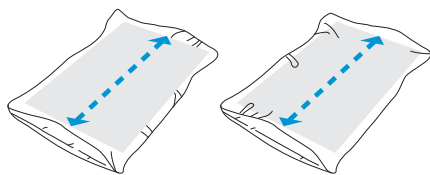


Prejdite vysávačom Raycop dopredu a dozadu obe strany vankúše.

2

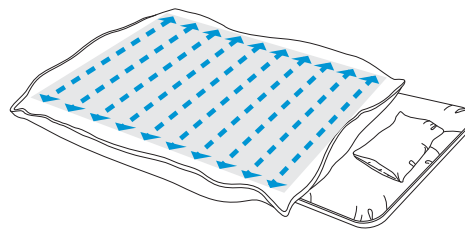


Prejdite vysávačom RAYCOP dopredu a dozadu hornú stranu rozloženú prikrývku (približne 10 - 12x).

3

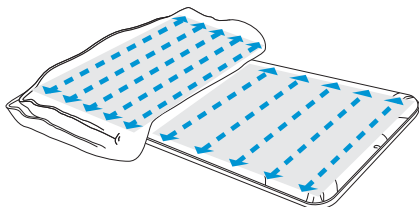

Preložte prikrývku napoly a pokračujte v čistení vysávačom cez matrac a prikrývku (10 - 12x dopredu a dozadu).

4

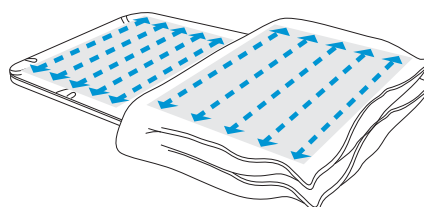

Preložte prikrývku na druhú stranu a opäť vyčistite vysávačom matrac a druhú stranu prikrývky (opäť 10 - 12 pohybov dopredu a dozadu).

Údržba

■ Čistenie vysávača

Odpojte vysávač od el. siete a očistite ho suchou, jemnou handričkou.


■ Čistenie filtra prachovej nádoby a prachovej nádoby

Nečistoty nahromadené v nádobke okolo filtra môžu znižovať sací výkon.


Po použití vysávača sa riadte nasledujúcimi pokynmi.

Pre najlepšie výsledky odporúčame čistiť nádobku a filter po každom použití.

⚠ Varovanie Pri čistení prachovej nádoby sa uistite, že je Raycop odpojený od el. siete.

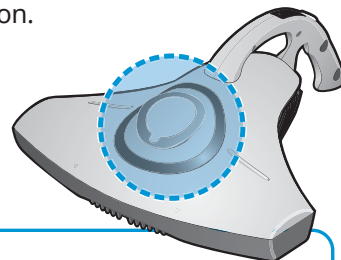

- 1** Vysuňte prachovú nádobku von z vysávača smerom nahor, podľa obrázku.

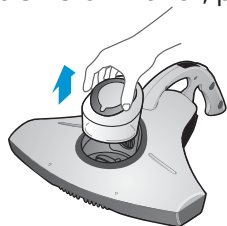

- 2** Prachovú nádobku is filtrom čistite pod vodou, aby sa zabránilo zaneseniu nečistôt do ovzdušia a dýchacích ciest. Oddeľte filter od nádoby a oboje starostlivo vmyte.



- 3** Oddelte filter od nádoby a oboje starostlivo vmyte pod tečúcou vodou.




Nečistoty a prach nahromadené v nádobke okolo filtra môžu znižovať sací výkon.

Prach a nečistoty sa lepšie odstráni, ak namočíte nádobku is filtrom do mydlovej vody (Pomer 9 dielov vody a 1 diel mydla) na 5 minút.

Potom môžete pre očistenie použiť priložený čistiaci štetec.




- 4** Nechajte nádobku a filter úplne uschnúť na tienistom mieste.

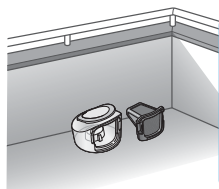

⚠ Upozornenie
Nesuňte filter prachovej nádoby v práčke či sušičke bielizne. Môže dôjsť k deformácii filtra.

- 5** Umiestnite filter do prachovej nádoby až na doraz, kým nebudete počuť zacvaknutie "click" a potom umiestnite nádobku späť do vysávača.

※ Nádobku s filtrom riadne umiestnite do vysávača. Pri správnom umiestnení nesmie svietiť kontrolka DUST BOX na kontrolnom paneli.

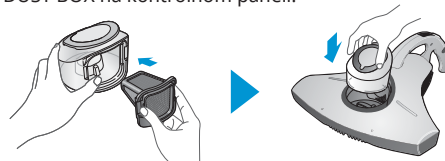

Upozornenie

Filter prachovej nádoby je spotrebný materiál. Pri každodennom použití cca 10 minút je cyklus výmeny filtra každých 5-6 mesiacov. Nové filtre nakupujte len originálne od výrobcu vysávačov RAYCOP.

Ako používať Raycop

Údržba


■ Čistenie rotačnej kefy

Prehriatie alebo nečistoty namotané do rotačnej kefy spôsobí zastavenie funkcií vysávača alebo jeho vypnutie.


(Po troch sekundách sa kefa opäť automaticky zapne.)

Rotačnú kefu je nutné pravidelne čistiť.


⚠ Varovanie Pred údržbou alebo výmenou rotačnej kefy sa uistite, že ste vysávač Raycop odpojili od el. siete.

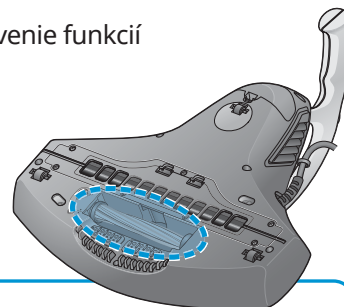


- 1** Pomocou mince (skrutkovača) odomknite kryt uchytie kefy otočením v protismere hodinových ručičiek do pozície odomknuté. Vyberte kryt z vysávača.

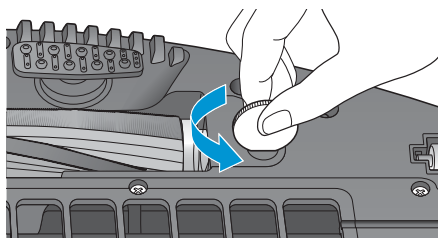

Kryt uchytie rotačnej kefy

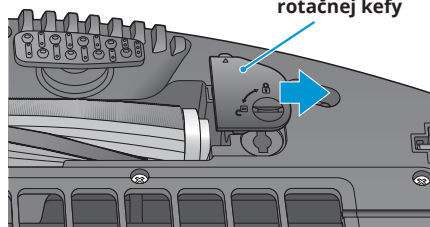


- 2** Uchopte kefu a vyberte ho z vysávača smerom nahor.

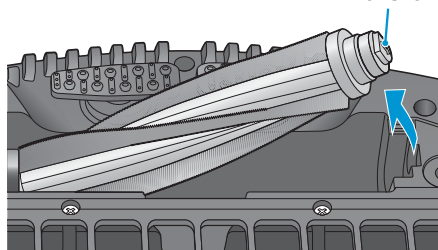


Ložisko

- 3** Zložte z osi kefy ložisko a očistite namotané nečistoty a prach z kefy. Naschlé nečistoty môžete odstrániť pomocou vody a mydla. Kefa nechajte úplne uschnúť.

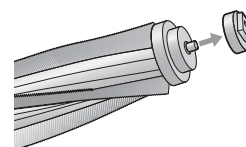

- 4** Nasadte na kefu ložisko a umiestnite ho späť do vysávača. Najprv ľavú časť kefy a potom pravú časť s ložiskom. Ložisko natočte smerom dole podľa šípky na vonkajšej strane ložiská.

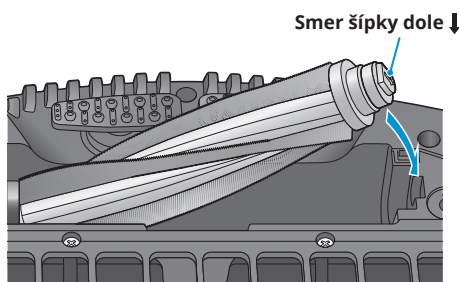

Smer šípky dole ↓

Upozornenie

- Na odstránenie nečistôt z kefy nepoužívajte žiadne ostré predmety, aby ste neporušili štruktúru kefy. Môže dôjsť k zníženiu výkonu alebo k poškodeniu lôžkovín.
- Pred inštaláciou kefy späť do vysávača musí byť úplne suchý.

- 5** Usadte späť kryt kefy a zamknite zámoček pomocou mince alebo skrutkovača do pozície uzamknuté.

■ Čistenie nasávacie časti a vibračných klepáčov


Prach alebo vlasy zachytené v nasávacie časti vysávača a vibračných klepáčoch môžu znížiť účinnosť vysávača. Pravidelne čistite vysávač od nečistôt pomocou kefky alebo jemnej handričky.

⚠ Varovanie

Pred údržbou sa uistite, že ste vysávač Raycop odpojili od el. siete.

⚠ Upozornenie

Nečistoty v nasávacej časti alebo u vibračných klepáčov môžu spôsobiť neobvyklý zvuk alebo prehriatie, čo môže viesť k poruche výrobku alebo požiaru.

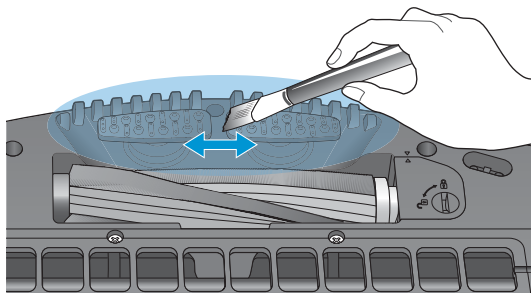

Čistiaca kefka zobrazená na obrázku nie je súčasťou balenia.

■ Čistenie UV lampy


Nečistoty nalepené na UV lampe môžu znižovať jej účinnosť. Pravidelne čistite kremičitú tubu okolo UV lampy.

⚠ Varovanie


Pred údržbou či výmenou sa uistite, že ste vysávač Raycop odpojili od el. siete.

🔍 Upozornenie


Pri čistení zároveň skontrolujte, či nie je UV lampa alebo ochranná tuba poškodená alebo prasknutá (s. 15). Na UV lampu nesiahajte rukou, môže dôjsť k jej zničeniu.

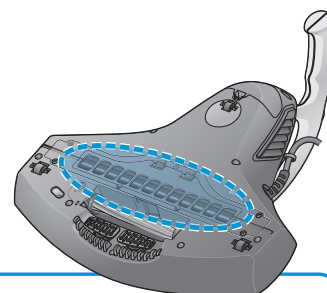

- 1 Stlačte nadol zámky ochrannej mriežky UV lampy a smerom nahor vyklopte mriežku von z vysávača. Po vyčistení ochrannej tuby UV lampy vráťte mriežku späť na pôvodné miesto.

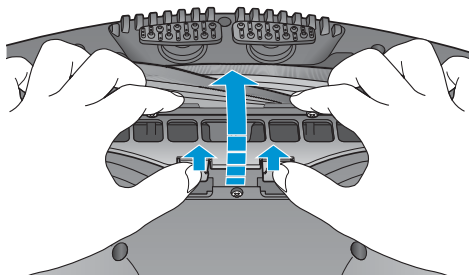

- 2 Očistite ochrannú tubu UV lampy aj jej okolie pomocou čistiacej utierky.

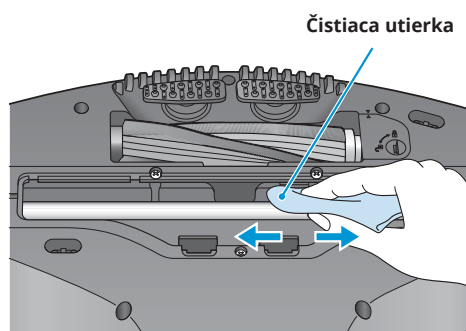

Strieborný korálik vnútri UV lampy je jej štandardnou súčasťou. Zvuk pochádzajúci od pohybujúceho sa koráliku je normálny.

Ako používať Raycop

Výmena príslušenstva

■ Výmena rotačnej kefy

Ak je rotačná kefa opotrebovaná (vypadané štetiny apod.), vymeňte jej za novú. Kefa vymeňte podľa postupu (Čistenie rotačnej kefy) (s.10) a vymeňte rotačná kefa za novú.

⚠ Varovanie

Pred výmenou kefy sa uistite, že ste vysávač Raycop odpojili od el. siete.

🔍 Upozornenie

Rotačná kefa je spotrebný materiál, ktorý sa opotrebováva používaním. Nakupujte iba originálny spotrebný materiál od výrobcu vysávačov Raycop.

■ Výmena UV lampy


UV lampa je spotrebný materiál. Vymeňte UV lampu za novú, ak prestane svietiť.

⚠ Varovanie


Pred výmenou UV lampy sa uistite, že ste vysávač Raycop odpojili od el. siete.

🔍 Upozornenie


UV lampa je spotrebný materiál, ktorý sa opotrebováva používaním. Nakupujte iba originálny spotrebný materiál od výrobcu vysávačov Raycop.

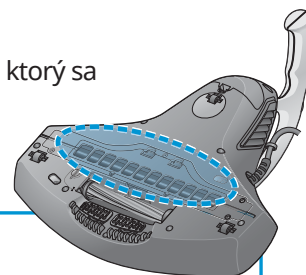


- 1** Pomocou šrobováku vyskrutkujte 7 skrutiek uchyťavajúcich ochrannú mrežu UV lampy a rámček a vyberte ich von z vysávača.

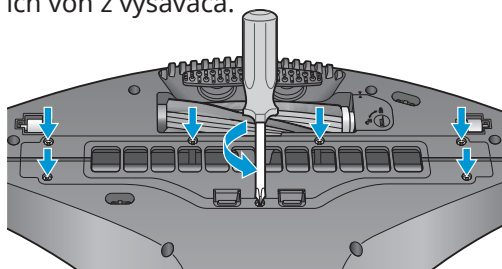

- 2** Natočte päťicu UV lampy do pozície odomknuté.

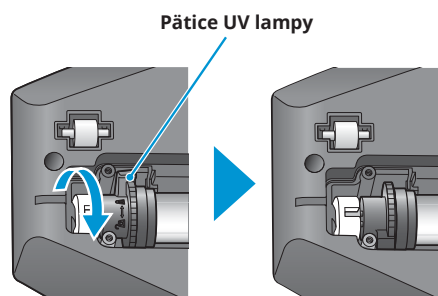


- 3** UV lampu s ochrannou tubou a päťicou vyberte von z vysávača podľa obrázku.

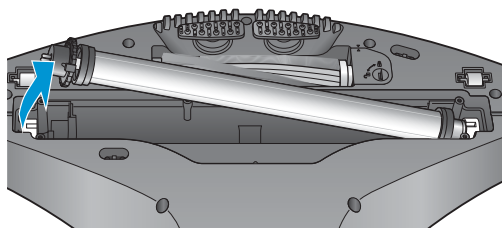


⚠ Upozornenie

Pri výmene UV lampy s ňou manipulujte opatrne, aby ste ju nerozbili. Pozor- na UV lampu nesiahajte holými rukami, môže dôjsť k jej zničeniu. Na ochrannú tubu môžete holými rukami siahť.

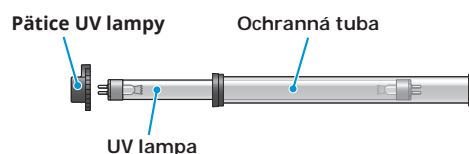

- 4** Zarovnajete päticu na novú sadu UV lampy a vložte UV lampu späť do vysávača v opačnom poradí, ako ste ju vybrali. Otočte päticou o 90 ° kým nezačujete zacvaknutie "click" a rozsvieti sa zelená kontrolka. Umiestnite späť ochrannú mrežu s rámčekom a zaskrutkujte 7 skrutiek.

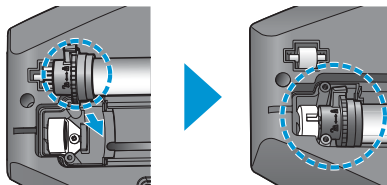

- 5** Po zapojení vysávača do el. siete a jeho zapnutie skontrolujte, či UV lampa pracuje správne. Svetlo UV lampy musí byť vidieť kontrolnými okienkami.




■ Výmena HEPA mikrofiltra

Pri použití každodennom filtra po dobu 10-tich minút, je jeho životnosť jeden a pol roka. Ak je treba vymeniť HEPA mikrofilter, vysávač pipa všetky kontrolky na kontrolnom paneli svieti. Po zapnutí vysavavače. Výmenu HEPA mikrofiltra robte podľa jednotlivých krokov pripúšťajú.


⚠ Varovanie Pred výmenou HEPA mikrofiltra sa uistite, že ste vysávač RAYCOP odpojili od el. siete.

Upozornenie


HEPA mikrofilter je spotrebný materiál, ktorý sa opotrebováva používaním. Nakupujte iba originálny spotrebný materiál od Výrobca vysávačov RAYCOP.

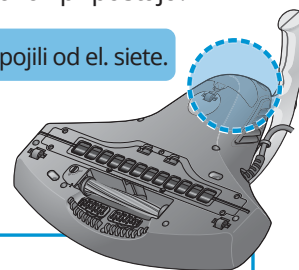


- 1** Stlačte zámok krytu mikro filtra a vyberte ho z vysávača.

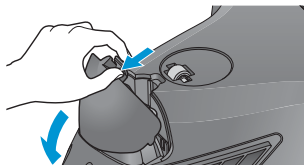

- 2** Odskrutkujte jednu skrutku držiace HEPA mikrofilter vo vysávači vid' obrázok.

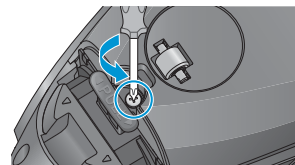


- 3** Vysuňte HEPA mikrofilter smerom nahor von z vysávača.

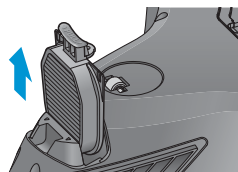


- 4** Vymeňte HEA mikrofilter za nový, umiestnite ho do vysávača a zaskrutkujte skrutku.



- 5** Umiestnite späť kryt mikro filtra podľa obrázku.

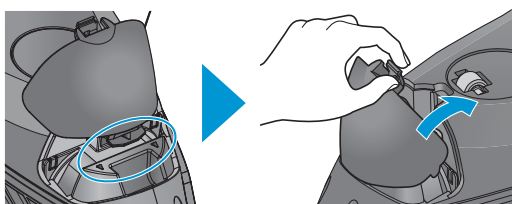

- 6** Po zapnutí vysávača resetujte výmenu HEPA mikrofiltra na kontrolnom paneli pomocou ostrého hrotu ceruzky. Pridržte resetovacie tlačidlo dlhšie ako jednu sekundu, kým nebudete počuť pípnutie.

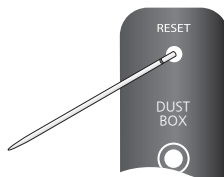

⚠ Varovanie

Neresetujte tlačidlo výmeny HEPA mikrofiltra, kým vysávač neupozorňuje na výmenu.

Ako používať Raycop



Ďalšie informácie

Než zavoláte do zákaznického servisu

Než kontaktujete zákaznícky servis, prejdite nižšie uvedené informácie a rady.

Nastala situácia:

Raycop nepracuje.

Skontrolujte nasledovné:

- Skontrolujte či kontrolka "⏻" svieti na modro. Ak "⏻" nesvieti, uistite sa, že je správne pripojený napájací kábel do el. siete.
- Uistite sa, že máte správne napájacie napätie.
- Uistite sa, či ide el. prúd a do zásuvky skúste zapojiť iný elektronický prístroj, u ktorého máte istotu, že funguje správne.

Nefunguje sanie.

- Vysávač je chránený poistkou proti prehriatiu a môže prerušiť prácu v týchto prípadoch:
 1. Filtre sú znečistené prachom a alergény, ktoré blokujú cirkuláciu vzduchu.
 2. Nasávacie časť vysávača alebo vibračné klepáč sú blokovane nečistotou.
 3. Po 30-tich minútach neustáleho prevádzky sa Raycop automaticky vypne.
 - ▶ Jedná sa o poistku vysávača proti prehriatiu. V tomto prípade odpojte vysávač od el. siete a očistite štandardný filter, vysypte prachovú nádobku a očistite nasávacie časť vysávača a vibračné klepáč. Potom počkajte dve hodiny, než budete Raycop znovu používať.
 4. Filter prachovej nádobky je znečistený prachom nečistotami.
 - ▶ Prach nečistoty sa lepšie odstráni, ak namočíte nádobku je filtrom robiť mydlové Vody (Pomer 9 dielov vody 1 diel Mydla) na 5 minút. Pote môžete pre očistenie použiť priložený čistiaci štetec. Pokiaľ nedôjde k zlepšeniu, zakúpte nový filter prachovej nádobky.
 5. Filter prachovej nádobky JE Spotrebný materiál. Pri použití každodennom cca 10 minút je cyklus výmeny filtra každých 5-6 mesiacov. Nové filtre Nakupujte Iba originálny od Výrobca vysávačov Raycop.
- Po 30-tich minútach neustáleho prevádzky sa RAYCOP automatický vypne.

Sací výkon je nižší.

- Vysávač je konštruovaný pre ideálne odstránenie roztočov a alergénov vnútri lôžkovín, zároveň sa nepřisává na lôžkoviny ako bežné vysávače.

Sací výkon je nižší a Raycop vydáva neobvyklý zvuk.

- Skontrolujte nasávacie časť vysávača, vibračné klepáč, filter prachovej nádobky rotačná kefa, ČI nie sú príliš znečistené Alebo blokovane nečistotou očistite ich (s. 9, 13).

Nastala situácia:

UV lampa sa vypne v priebehu čistenia

Skontrolujte nasledovné:

- Ak je povrch tmavý (čierny alebo tmavomodrý), lampa nemusí pracovať správne. Preneste vysávač na svetlejší povrch. Je to spôsobené vlastnosťami IR senzorov a nejedná sa o vadu.
- UVC lampa sa automaticky vypne pri zdvihnutí vysávača nad čistený povrch. Uistite sa, že je vysávač položený na čistenom povrchu. Po položení vysávača na povrch sa lampa automaticky zapne.
- Sensory sú znečistené prachom a nečistotami. Očistite spodnú časť vysávača a senzory (s. 5) jemnou handričkou.

Je počuť zvláštny zvuk, ako by bol v UV lampe korálku.

- Strieborný korálik vnútri UV lampy je jej štandardnou súčasťou. Zvuk pochádzajúci od pohybujúceho sa korálku je normálny.

Ďalšie situácie

- Z výdychov vychádza teplý vzduch, pretože dochádza k ochladzovaniu motora proti prehriatiu a je to normálne.
- Zvláštny pach vychádzajúci z vysávača Raycop je normálne za nasledujúcich situácií.
 - Zápach spojený s novými dielmi, ktoré sa zahrievajú, môže trvať cca 3 mesiace od začatia používania vysávača.
 - HEPA mikrofilter je zanesený prachom, čo môže spôsobiť neobvyklý pach a je potrebné vymeniť mikro filter skôr, než je perióda popísaná v návode (s. 13).
- Po dlhšom čase používania môže dôjsť k zafarbeniu povrchu UV lampy, čo je úplne normálne a neznižuje to účinnosť UV lampy.
- Prílišný tlak na rotačnú kefu alebo rýchle polozenie vysávača na tvrdý povrch môže vyvolať automatické zastavenie funkcií vysávača z dôvodu jeho ochrany. (Po troch sekundách sa opäť automaticky zapnúť všetky funkcie vysávača.)

Technická špecifikácia


Model	RS-300	Váha	2,3 kg (bez napájacieho kábla)
Príkion	350W	Rozmery	359.7x333x122.8mm (bez prídavnej rukoväti)/ 359.7x431.5x155.2mm (s prídavnou rukoväťou)
UV lampa	8 W	Objem prachovej nádoby	Približne 0,3 l
Vlnová dĺžka UV lúčov	253,7 nm	Rýchlosť vibračných Klepáč	4.000 / min
Noise	63.2dB (Standard Mode) / 69.5dB (Power Mode)		

Ďalšie informácie

Originálne príslušenstvo

Nakupujte len originálne príslušenstvo od výrobcu vysávačov Raycop.


Spotrebný materiál

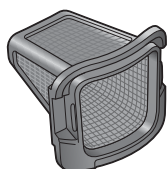

Filter prachovej nádobky


(3 ks v balení)

Pri použití filtra každý brloh 10 Minút, vymeňte filter každých 5-6 mesiacov za nový. Ak je filter pretrhnutý alebo silné znečistený, vymeňte ho ihneď za nový.

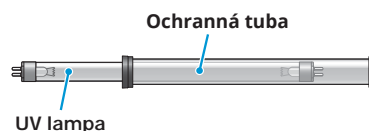

Set UV lampy


UV lamp je spotrebný materiál. Vymeňte UV lampu za novú, ak prestane svietiť.

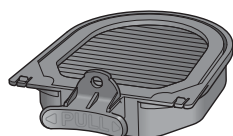

HEPA mikrofilter

(2 ks v balení)

Pri použití každodennom filtra po dobu 10-tich minút, je jeho životnosť jeden a pol roka. Ak je treba vymeniť HEPA mikrofilter, vysávač pipa všetky kontrolky na kontrolnom paneli svieti Po zapnutí vysavavače.

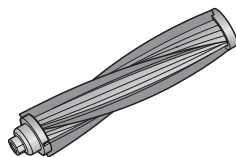

Rotačná kefa

(1 ks v balení)

Ak je rotačná kefa opotrebovaná (vypadané štetiny apod.), vymeňte jej za novú.



Prachová nádobka

(1 ks v balení)


Ak je prachová nádobka poškodená, vymeňte ju za novú.

Príslušenstvo



Stojan

Číslo dielu: RS-CRA0E1WH (Biela)
RS-CRA0E1BR (Hnedá)
RS-CRA0E1PK (Ružový)

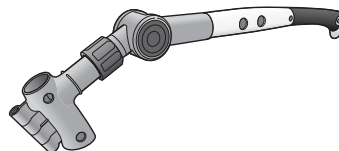

Predlžovací rukoväť

Číslo dielu: RS-LHD0E1WH (Biela)
RS-LHD0E1BR (Hnedá)
RS-LHD0E1PK (ružový)